LG

Guía del usuario LG-A270 Español

Esta guía le ayudará a entender el nuevo teléfono celular. Le proporcionará explicaciones útiles sobre las funciones del teléfono.

Parte del contenido de este manual puede no coincidir con el teléfono en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.

P/N: MFL67478207 (1.0) www.lg.com

Características del teléfono

Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red de teléfono celular, se le suministra una tarjeta SIM que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, todos los servicios opcionales disponibles y mucho más.

Importante

› La tarjeta SIM y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla; por lo tanto, debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.

› Solamente admite tarjetas SIM de 2G

Instrucciones

1 Abra la tapa de la batería
2 Extraiga la batería
3 Inserte la tarjeta SIM
4 Inserte la batería
5 Cierre la tapa de la batería.
6 Cargue la batería

ADVERTENCIA: No extraiga la batería cuando el teléfono esté encendido, ya que puede dañarlo.

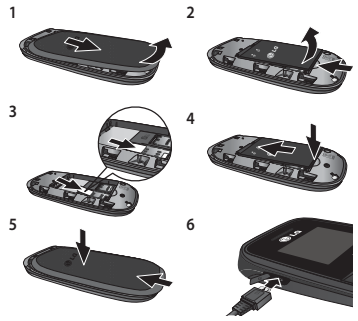

Información en pantalla

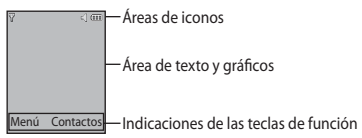

Nota: Las teclas de función pueden acceder a distintas funciones de acuerdo a su proveedor de servicios.

Iconos en la pantalla

	Indica la intensidad de la señal de la red.
	Indica el nivel de carga de la batería.
	Indica nuevos mensajes de texto.
	Indica nuevos mensajes de voz.
	Indica que la alarma está establecida.
	Indica que el teléfono usa el perfil de tono general.
	Indica que el teléfono usa el perfil silencioso.
	Indica que el teléfono usa el perfil de tono alto.
	Indica que el teléfono usa el perfil de auriculares.
	Indica que todas las llamadas se están desviando a otro número.
	Indica que el teléfono está en modo de vuelo.
	Indica eventos en el calendario.

Menú y opciones

El teléfono ofrece una serie de funciones que le permitirán personalizarlo. Estas funciones se disponen en menús y submenús, a los que se accede mediante las teclas de función izquierda y derecha. La etiqueta de la parte inferior de la pantalla de visualización, ubicada justo sobre las teclas de función, indica su función actual.

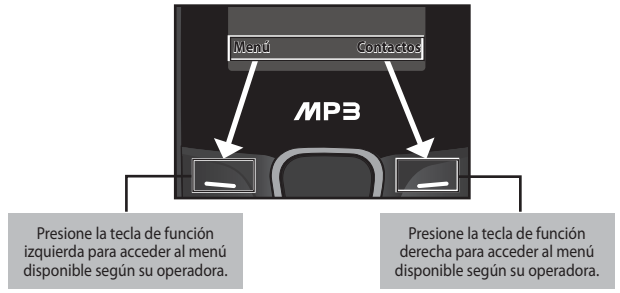

Ingresar texto

Puede ingresar caracteres alfanuméricos con el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en la lista de contactos, escribir un mensaje y planificar eventos en el calendario es necesario ingresar texto. Para cambiar el modo de texto, presione la tecla # podrá ver el modo de texto en la parte superior derecha de la pantalla.

Modo T9

En el editor de texto, presione **Opcs.**, elija **Activar T9** y active esa función. Este modo le permite ingresar palabras solo con una presión de tecla. Cada tecla en el teclado está relacionada con más de una letra. El modo T9 automáticamente compara la presión de las teclas con un diccionario lingüístico interno para determinar la palabra correcta; de este modo, se requieren muchas menos presiones de teclas que el modo ABC tradicional.

Apagar y encender el teléfono

Para encender o apagar el teléfono, presione y mantenga presionada la tecla Encender/Apagar/ Finalizar.

Hacer una llamada

1 Ingrese el número en el teclado.
2 Presione para iniciar la llamada.
3 Para finalizar la llamada, presione .

SUGERENCIA: Para ingresar + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla **0**.

Hacer una llamada desde los contactos

1 Presione **Menú**, seleccione **Contactos** y elija **Buscar**.
2 En el teclado, ingrese las primeras letras del contacto al que desea llamar.
3 Para desplazarse por los contactos, use las teclas de navegación hacia arriba y abajo.

Y, para desplazarse por sus diferentes números, use las teclas de navegación hacia la izquierda y derecha.

4 Presione para iniciar la llamada.

Responder y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, presione **Aceptar** o para contestar la llamada. Si desea, seleccione **Silencio** para silenciar la llamada. Esto resulta muy práctico si, por ejemplo, ha olvidado cambiar el perfil a silencioso en una reunión. Presione o **Rechazar** para rechazar la llamada.

SUGERENCIA: Puede cambiar la configuración del teléfono para responder a las llamadas de diferentes formas. Presione **Menú**, **Ajustes** y elija **Llamar**. Seleccione **Modo de respuesta** y elija entre **Cualquier tecla** o **Solo tecla 'Enviar'.**

- **Cualquier tecla**: permite responder una llamada al presionar cualquier tecla menos la tecla .
- **Solo tecla 'Enviar'**: permite responder una llamada solo al presionar la tecla Enviar.

Cambiar la configuración de llamadas

Puede establecer el menú según la llamada. Presione **Menú**, seleccione **Ajustes** y elija **Llamar**.

- **Desvío de llamadas**: permite seleccionar métodos para desviar las llamadas.
- **Enviar mi número**: permite enviar su número al hacer una llamada. Depende de su proveedor de red.
- **Llamada en espera**: permite seleccionar si desea activar o cancelar la llamada en espera.
- **Alerta de minuto**: active esta función para recibir una alerta a cada minuto durante una llamada.
- **Marcación automática**: si selecciona esta opción, el teléfono intentará volver a marcar automáticamente en caso de que no pueda establecer la llamada.

Nota: Las opciones de este menú pueden variar de acuerdo a su proveedor de servicios.

Referencia rápida de funciones

Mensajes

Enviar un mensaje

1 Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Nuevo mensaje**.
2 Se abrirá un nuevo editor de mensajes. La configuración predeterminada del editor de mensajes es el modo SMS.
3 Escriba el mensaje con el modo predictivo T9, con el modo Abc manual o con el modo 123. Puede cambiar el modo de entrada de texto al presionar #.
4 Presione **Opcs.** y elija **Insertar** para agregar símbolos, plantillas, contactos o una tarjeta de presentación.
5 Presione **Opcs.** y **Enviar a**.
6 Ingrese el número de teléfono o presione **Opcs.** y seleccione **Contactos** o **Lista reciente** para abrir la lista de contactos.
7 Presione **Opciones** y elija **Enviar**.

Opciones de la carpeta **Mensajes**:

- **Recibidos**: recibirá una alerta cuando haya recibido un mensaje. También se guardará aquí.
- **Borradores**: este menú muestra el mensaje que ha guardado.
- **Buzón de salida**: este menú le permite ver el mensaje que está a punto de enviarse o que no ha podido ser enviado.
- **Enviados**: este menú le permite ver los mensajes enviados e incluye la hora y el contenido.
- **Correo de voz**: este menú le brinda una manera rápida de acceder al correo de voz.
- **Mensajes de información**: los mensajes de servicios de información son mensajes de texto enviados al teléfono a través de la red.
- **Plantillas**: hay mensajes predefinidos en la lista. Puede ver y editar los mensajes de la plantilla o crear nuevas plantillas.
- **Ajustes**: este menú le permite establecer funciones de su proveedor de servicios de red.

Contactos

Puede buscar un contacto almacenado en su lista de contactos.

1 Presione **Menú** y elija **Contactos**. Seleccione **Buscar**.
2 En el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar.
3 Para desplazarse por los contactos, use las teclas de navegación hacia arriba y hacia abajo. Para desplazarse por sus diferentes números, use las teclas de navegación hacia la izquierda y derecha.

Opciones de la carpeta **Contactos**:

- **Nuevo contacto**: puede agregar nuevos contactos a la lista de contactos con este menú.
- **Marcación rápida**: asigne contactos a cualquier tecla entre 3 y 8. La tecla 2 de marcación rápida está configurada para llevarle al número para consultar su saldo SIM y la tecla 9 está configurada para activar el modo SOS, por lo que no puede modificarlas.
  › **Saldo de la SIM**: puede configurar el número para consultar el saldo de la tarjeta SIM. Es una manera sencilla de consultar el saldo SIM, cuando mantiene presionada la tecla 2 en la pantalla principal.

Nota: Solicite a su proveedor de servicios el número de consulta de saldo.

- **Copiar todo**: permite copiar todos los contactos de la lista de contactos de la memoria de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono o vice versa.
- **Borrar todo**: permite borrar todos los contactos de la lista de contactos de la memoria de la tarjeta SIM o de la memoria del teléfono.
- **Estado de la memoria**: permite comprobar el estado de memoria de la tarjeta SIM o del teléfono.
- **Información**
  › **Números de servicio**: permite acceder de manera segura a la lista de números de servicio asignados por el proveedor de servicios.
  › **Número propio**: permite guardar y comprobar sus propios números en la tarjeta SIM.
  › **Tarjeta personal**: permite guardar y comprobar la tarjeta de presentación que contiene su información personal, como nombre, número de teléfono celular, teléfono particular, teléfono comercial y correo electrónico, para enviarla en un mensaje.

Historial de llamadas

Puede revisar el registro de todas las llamadas perdidas, realizadas, recibidas y la duración de las llamadas. El número y nombre (si están disponibles) se muestran junto con la fecha y hora de la llamada. También puede ver la cantidad de veces que llamó.

- **Todas las llamadas**: muestra las listas de los tres tipos de llamadas (recibidas/realizadas/perdidas) por hora.
- **Llamadas perdidas**: esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas no respondidas.
- **Llamadas realizadas**: esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas salientes (llamadas o intentos de llamadas).
- **Llamadas recibidas**: esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas entrantes.
- **Duración de llamada**: permite ver la duración de la última llamada, todas las llamadas, las llamadas realizadas y las llamadas recibidas.

Juegos

El teléfono LG-A270 incluye un juego previamente cargado para que pueda entretenerse en los momentos de diversión. Presione **Menú** y seleccione **Juegos**.

Multimedia/Mis cosas

Reproductor de MP3

El teléfono LG-A270 cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda escuchar su música favorita.

Reproducir una canción

1 Presione **Menú**, seleccione **Multimedia** y elija **Reproductor MP3**.
2 Elija **Todas las canciones** y luego seleccione la que desea reproducir. Vaya a **Opcs.** y presione **Reproducir**.
3 Durante la reproducción, vaya a **Opcs.** y **Pausa** para pausar la canción.
4 Presione la tecla de navegación hacia la derecha para pasar a la siguiente canción.
5 Presione la tecla de navegación hacia la izquierda para volver a la canción anterior.
6 Durante la reproducción, presione **Volver** para detener la música y volver al menú anterior.

Nota: Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales. Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

Nota: Antes de utilizar el reproductor de MP3, debe descargar la música a la tarjeta microSD. La tarjeta micro SD se vende por separado.

Nota: La estructura de las carpetas de cada función puede variar de acuerdo a su proveedor de servicios.

Radio FM

Con la antena FM incorporada, puede recibir la radio FM sin un auricular externo. Puede escuchar su estación de radio favorita en cualquier momento.

Escuchar la radio

1 Presione **Menú** y seleccione **Multimedia**, luego elija **Radio FM**.
2 Seleccione **Opciones/Opcs.** y **Búsqueda automática**, luego confirme.
3 Cuando su teléfono detecte un canal, aparecerá un mensaje que le solicitará si desea guardar el canal.

Nota: Su teléfono solamente puede almacenar un máximo de 12 canales. El dispositivo detendrá la exploración automática cuando los 12 canales se hayan guardado o cuando no pueda detectar más canales FM.

4 Seleccione el canal al presionar el número de canal que corresponda en el teclado o mediante las teclas de navegación hacia la izquierda o derecha.

Nota: Las teclas de navegación hacia arriba y abajo aumentarán o disminuirán respectivamente el volumen del sonido.

Nota: En áreas en las que la señal de radio FM es débil, la sensibilidad puede degradarse en el modo de antena y el modo inalámbrico. Por lo tanto se aconseja insertar el auricular para obtener una mejor calidad de FM.

- **Mis sonidos:** esta carpeta contiene sonidos predeterminados y sonidos de la memoria externa. Aquí puede reproducirlos o configurarlos como tonos.

Nota: Para reproducir los archivos MP3 de la carpeta **Mis Sonidos**, los archivos MP3 se deben almacenar en **Memoria externa** > carpeta **Sonidos.**

- **Otros:** en esta carpeta podrá ver los archivos que no están almacenados en **Mis sonidos**.
- **Memoria externa:** si insertó una tarjeta de memoria, aparecerá como una carpeta.

Herramientas/Organizador

- **Alarmas**: permite establecer hasta 3 alarmas para que suenen a una hora determinada.
- **Calendario**: al acceder a este menú, aparece un calendario. Un cursor cuadrado se ubica en la fecha actual. También puede mover el cursor a otra fecha con las teclas de navegación.
- **Notas**: permite registrar sus propias notas en esta opción.
- **Linterna**: encienda/apague la linterna.
- **Autollamada**: Puede autollamarse al configurar la hora en el menú de autollamada y evitar situaciones incómodas de forma educada .

Nota: La autollamada puede activarse o desactivarse desde la pantalla principal con el código de acceso #*#.

- **Calculadora**: contiene las funciones estándares como suma, resta, multiplicación y división.
- **Cronómetro**: esta opción le permite utilizar la función de un cronómetro.
- **Conversor de unidades**: esta función convierte varias medidas a la unidad que desee.
- **Reloj mundial**: le permite determinar la hora actual en otra zona horaria o país.

Nota: La estructura de las carpetas de cada función puede variar de acuerdo a su proveedor de servicios.

Ajustes

Presione **Menú** y **Ajustes**.

- **Perfiles**
  - › **General**: después de configurar este perfil, el indicador aparecerá en la pantalla principal.
  - › **Silencio**: el tono de timbre permanece desactivado y vibrar activado. Cuando configure este perfil, el indicador aparecerá en la pantalla principal.
  - › **Fuerte**: Se establece al máximo el volumen del tono de timbre y del tono de las teclas. Cuando configure este perfil, el indicador aparecerá en la pantalla principal.
    - › **Modo avión**: seleccione este perfil para desactivar todos los servicios de red móvil. No podrá enviar o recibir mensajes, ni realizar o recibir llamadas, si esta opción está activada.
    - › **Auriculares**: cuando el auricular esté conectado al teléfono, el indicador aparecerá en la pantalla principal. Puede personalizar el tipo de alerta de llamada, los tonos de timbre, el volumen del timbre, el tipo de alerta de mensaje, los tonos de mensaje, el volumen del mensaje, los tonos del teclado, el volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.
- **Fecha y hora**: puede establecer funciones relacionadas con la fecha y hora.
- **Idioma**: puede cambiar el idioma de los textos en la pantalla del teléfono.
- **Pantalla**: puede establecer la configuración de la pantalla del teléfono.
- **Llamar**: puede establecer la configuración de las llamadas.
- **Bloqueo automático del teclado**: puede bloquear el teclado en forma automática en la pantalla de espera.
- **Seguridad**: este menú le permite proteger el teléfono.
  - › **Solicitud de código PIN**: permite habilitar/deshabilitar la solicitud del código PIN de la tarjeta SIM al encender su teléfono.
  - › **Bloqueo del teléfono**: bloquee el teléfono con un código de seguridad al encenderlo, al cambiar la tarjeta SIM o inmediatamente. (El código de seguridad predeterminado es "0000".)
  - › **Restricción de llamada**: permite elegir una contraseña de restricción para todas las llamadas salientes, las llamadas internacionales salientes excepto al país de origen, todas las llamadas entrantes o las llamadas entrantes cuando se encuentre en el extranjero.
  - › **Marcación Fija**: si se elige un código PIN2 para habilitar un número de marcación fija, se pueden restringir las llamadas a aquellas de la lista de números de marcación fija únicamente.
  - › **Rastreador antirrobo**: esta función (**ATMT,** por sus siglas en inglés) le permite rastrear su teléfono perdido. El servicio de rastreo se activa cuando alguien cambia la tarjeta SIM en su teléfono sin su permiso. Recibirá una notificación mediante un mensaje de texto enviado al número de teléfono predeterminado que haya configurado, sin que lo sepa el usuario sin autorización. Puede activar el ATMT y configurar sus ajustes en este menú. (El código ATMT predeterminado del teléfono es "0000".)
  - › **Cambiar códigos**: para cambiar los códigos de seguridad, ingrese el código anterior seguido del nuevo código.
- **Ahorro de energía**: si activa la opción **Siempre encendido**, puede ahorrar energía de la batería cuando el teléfono no esté en uso.
- **Selección de red**: puede seleccionar una red que será registrada ya sea automática o manualmente.
- **Servicio de SOS**: si el servicio SOS está activado, envíe un mensaje de emergencia al mantener presionada la tecla "9" en el teclado en la pantalla principal. El modo SOS estará encendido. Se enviarán mensajes de SOS a los números de teléfono que aparecen en la lista de destinatarios. Mientras el modo SOS esté activo, se aceptarán automáticamente las llamadas entrantes realizadas por ellos. Para salir del modo SOS, presione la tecla Encender/Apagar/Finalizar en la pantalla principal.
- **Restaurar ajustes**: seleccione esta opción para restaurar la configuración de fábrica. Para activar esta función, necesita el código de seguridad. El número predeterminado es "0000".
- **Estado de la memoria**: puede comprobar el espacio libre y el uso de la memoria en cada depósito.
- **Información del teléfono**: le permite ver la información de su teléfono.

Indicaciones de seguridad y uso eficiente

Lea estas sencillas instrucciones. No seguirlas, puede ser peligroso o ilegal. En este manual se ofrece información detallada adicional.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Información de exposición a ondas de radio y tasas de absorción específicas (SAR).

Este teléfono móvil fue diseñado para que cumpla con los requisitos de seguridad correspondientes a la exposición a las ondas de radio. Esos requisitos se fundamentan en lineamientos científicos que incluyen márgenes de seguridad diseñados para asegurar la protección de todas las personas, independientemente de la edad y el estado de salud.

- Los lineamientos de exposición a ondas radiales emplean una unidad de medida denominada tasa de absorción específica o SAR, por sus siglas en inglés. Las pruebas que miden la tasa SAR se llevan a cabo usando métodos estandarizados mientras el teléfono transmite a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.
- Si bien pueden existir diferencias entre los niveles de SAR de diversos modelos de teléfono LG, todos están diseñados para cumplir con los lineamientos relacionados con la exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por el Comité Internacional para las Radiaciones No-Ionizantes (ICNIRP) es de 2 W/kg promediado en diez (10) gramos de tejido.
- El valor SAR más elevado que se registró en este modelo de teléfono, probado por FCC para su uso en el oído, es de 1,28 W/kg y cuando se lo usa sobre el cuerpo es de 0,42 W/kg.
- Este teléfono cumple con los lineamientos de exposición RF si se utiliza de forma normal junto al oído o si se coloca al menos a 1,5 cm del cuerpo. Cuando se utiliza una funda, clip para cinturón o soporte para llevarlo encima, estos elementos no deben contener metal y el producto debe estar posicionado al menos a 1,5 cm del cuerpo. Para transmitir archivos de datos o mensajes, este teléfono necesita una conexión a la red de calidad. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede tardar, hasta que la conexión adecuada esté disponible. Asegúrese que las distancias de separación mencionadas anteriormente se respeten hasta que se termine la transmisión.

Cuidado y mantenimiento del producto

⚠ ADVERTENCIA

Solo use baterías, cargadores y accesorios aprobados para usar con este modelo de teléfono en particular. El uso de cualquier otro tipo de batería puede invalidar cualquier aprobación o garantía que corresponda al teléfono y puede ser peligroso.

- No desarme la unidad. Llévela a un centro de servicio técnico autorizado cuando se requiera trabajo de reparación.
- Las reparaciones cubiertas por la garantía, según lo considere LG, pueden incluir piezas de repuesto o paneles que sean nuevos o reacondicionados, siempre que cuenten con la misma funcionalidad que las piezas que se reemplazarán.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos, tales como TV, radios y computadoras personales.
- La unidad debe mantenerse alejada de fuentes de calor, como radiadores o cocinas.
- No deje caer el teléfono.
- No someta esta unidad a vibración mecánica o golpe.
- Apague el teléfono en toda área donde rijan normas específicas que así lo exijan. Por ejemplo, no use el teléfono en hospitales, ya que puede afectar equipos médicos delicados.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede ocasionar descargas eléctricas y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable porque podría alcanzar una temperatura elevada y haber peligro de incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar la parte exterior de la unidad (no use solventes, como benceno, tíner o alcohol).
- No cargue el teléfono si está apoyado sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con ventilación adecuada.
- No permita que la unidad entre en contacto con humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono junto a tarjetas de crédito o boletos de transporte; puede afectar la información de las cintas magnéticas.
- No toque la pantalla con un objeto punzante, ya que podría dañarse el teléfono.
- No exponga el teléfono al contacto con líquidos o humedad.
- Use los accesorios, como los auriculares, con precaución. No toque la antena innecesariamente.
- No use ni toque el dispositivo, ni intente eliminar o arreglar el vidrio si está roto, astillado o agrietado. Los daños en la pantalla de vidrio como consecuencia de un abuso o mal uso no están cubiertos por la garantía.
- Su teléfono es un dispositivo eléctrico que genera calor durante su funcionamiento normal. El contacto demasiado prolongado y directo con la piel sin presencia de ventilación adecuada puede producir incomodidad y quemaduras menores. Por lo tanto, tenga precaución al manipular su teléfono durante o inmediatamente después del uso.

Funcionamiento eficiente del teléfono

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos celulares pueden recibir interferencia, lo cual podría afectar el desempeño.

- No use el teléfono celular cerca de equipos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono cerca de un marcapasos, por ejemplo, en el bolsillo interior del saco.
- Algunos teléfonos móviles pueden interferir con ciertos audífonos.
- Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios, computadoras personales, etc.

Seguridad en la ruta

Consulte las leyes y normas sobre el uso de teléfonos celulares en las áreas donde usted conduce.

- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- Preste completa atención a la conducción del vehículo.
- Salga del camino y estaciónese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.
- Las ondas de radiofrecuencia pueden afectar algunos sistemas electrónicos del vehículo, tales como estéreos y equipos de seguridad.
- Si el vehículo está equipado con bolsas de aire de seguridad, no las obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían causar que las bolsas de aire no se activen o provocar serios daños por mal funcionamiento.
- Si escucha música mientras conduce, asegúrese de hacerlo a un volumen razonable para que pueda ser consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es de vital importancia cuando se encuentre cerca de alguna ruta.

Evite daños en el oído

Los daños en el oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes durante períodos prolongados. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.

- Al usar auriculares, baje el volumen si no puede oír a una persona que le habla de cerca o si una persona sentada a su lado puede oír lo que usted está escuchando.

Nota: La presión excesivamente fuerte del sonido de los auriculares puede causar la pérdida de la audición.

Área de explosiones

No use el teléfono cuando esté en un "área de explosiones". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

- No use el teléfono en lugares de abastecimiento de combustible.
- No lo use cerca de combustible o químicos.
- No debe transportar ni guardar gases inflamables, líquidos o explosivos en el compartimiento del auto en el que lleva el teléfono móvil y los accesorios.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden ocasionar interferencia en los aviones.

- Apague el teléfono celular antes de abordar cualquier aeronave.
- No lo utilice en aviones sin la autorización de la tripulación.

Niños

Mantenga el teléfono en un sitio seguro fuera del alcance de los niños. Incluye piezas pequeñas que, si se sueltan, podrían ocasionar riesgo de asfixia.

Llamadas de emergencia

No todas las redes móviles cuentan con llamadas de emergencia. Por lo tanto, nunca debe depender solo del teléfono celular para las llamadas de emergencia. Compruebe la disponibilidad con su proveedor de servicio local.

Información y precauciones con la batería

- No es necesario que descargue la batería por completo antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, este no presenta un efecto de memoria que pueda comprometer el rendimiento de la batería.
- Use únicamente baterías y cargadores LG. Los cargadores LG están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Si no utilizó la batería por un período prolongado, recárguela para maximizar su funcionamiento.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol ni lo use en ambientes de elevada humedad, por ejemplo, el baño.
- No deje la batería en lugares donde haga mucho calor o mucho frío porque estos ambientes pueden deteriorar su rendimiento.
- Si reemplaza la batería por una del tipo incorrecto, existe el riesgo de explosión.
- Deseche las baterías usadas según las instrucciones del fabricante. Recíclelas siempre que sea posible. No las deseche como residuos domésticos.
- Si necesita reemplazar la batería, lleve la unidad al distribuidor o centro de servicio técnico autorizado por LG Electronics para obtener ayuda.
- Una vez que el teléfono esté totalmente cargado, siempre desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.
- La vida útil real de la batería dependerá de la configuración de la red, de las configuraciones del producto, los patrones de uso, la batería y las condiciones del medioambiente.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos de bordes filosos como dientes de animales o uñas. Podría causar un incendio.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Estimado Cliente:
¡Felicitaciones!
Usted ha adquirido un teléfono móvil marca LG y al mismo tiempo garantizado por LG Electronics Inc. Chile Ltda. Esperamos disfrute de este excelente producto.
Condiciones de la Garantía:
1. ¿Qué cubre y por cuánto tiempo?
LG Electronics Inc. Chile Ltda. garantiza al comprador original que el teléfono LG y sus accesorios, no presentan defectos en materiales de fabricación y bajo condiciones de uso normal no debiera presentar problemas. El proceso de garantía comienza con la fecha de compra y continúa por un período de tiempo especificado a continuación:
A. El periodo de Garantía:
Teléfono 1 año
Baterías 6 meses
Otros accesorios 6 meses
B. La garantía es sólo válida para el comprador original y es intransferible.
C. El cuerpo exterior y otras partes cosméticas se encuentran libres de defectos en el momento de empaque, por este motivo, no está cubierto por la garantía.
D. El comprador debe proporcionar información que demuestre la fecha de compra y/o activación del equipo.
E. El comprador será responsable de llevar y retirar el equipo de servicio técnico u otro intermediario autorizado.

2. ¿Qué no cubre?
Esta Garantía está sujeta al correcto uso del producto por parte del comprador. La Garantía no cubre:
A. Defecto o daño resultado de un accidente, mal uso, abuso, descuido, sobrecarga inusual física, eléctrica o electromecánica, modificación de cualquier parte del producto, incluyendo antena o daño cosmético;
B. Equipos que tengan su número de serie borrado o ilegible;
C. Todas las superficies plásticas y otras partes externas expuestas que estén ralladas o dañadas debido al uso normal;
D. Mal funcionamiento resultado del uso del producto en conjunto con accesorios, productos o auxiliares o equipos periféricos no fabricados por LG Electronics Inc. Chile Ltda. o autorizados por el mismo.
E. Defectos o daños causados por un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad, modificaciones, conexiones no autorizadas, reparaciones no autorizadas o intervenciones por servicios técnicos no autorizados por LG Electronics Inc. Chile Ltda.
F. Mal funcionamiento producido por condiciones ambientales fuera de los parámetros especificados por el fabricante para un normal funcionamiento del equipo. (Temperatura, humedad, etc.)
G. Esta Garantía cubre baterías, solamente si la capacidad de éstas falla bajo el 80% de la capacidad normal de salida de la batería.

La Garantía no cubre cualquier batería cuando:
(I) la batería ha sido cargada con un cargador no especificado o no aprobado por LG Electronics Inc. Chile Ltda. (II) cualquiera de los sellos en la batería están rotos o muestran evidencia de alteración, o (III) la batería ha sido usada en otros equipos que no correspondan al teléfono LG especificado.
3. ¿Cuáles son las obligaciones de LG Electronics Inc. Chile Ltda.?
Durante el período de vigencia de garantía, LG Electronics Inc. Chile Ltda. reparará o reemplazará, sin cobros para el comprador, cualquier pieza o accesorio del teléfono. Para obtener servicio sobre esta Garantía, el comprador debe devolver el producto (Teléfono y/o accesorios) al Servicio Técnico Autorizado por LG adjuntando la boleta o factura de compra.
4. ¿Dónde llevo mi teléfono?
En caso de que su equipo esté defectuoso y se encuentre dentro de Garantía, por favor recurra a la tienda donde lo adquirió, junto con la factura o boleta de compra, que contenga los antecedentes del cliente y del equipamiento. Para más informaciones entre en contacto con nuestro call center (800-261054) o visite nuestra página web (http://www.lge.cl).